

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

¡Garantice un ajuste y protección óptimos mediante un mantenimiento adecuado de sus tapones y orejeras Howard Leight®! Para obtener más información, visite [www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)



## Tapones Desechables



### Inspeccionar

Inspeccionar antes de la colocación, examine sus tapones en busca de suciedad, daños o dureza extrema — deséchelos inmediatamente si están dañados..

### Desechar

Para una higiene adecuada, descarte los tapones desechables después de su uso.

### Higiene

Para mantener los estándares de higiene, los tapones desechables deberían desecharse al final de cada turno.

## Tapones Reutilizables



### Inspeccionar

Antes de la colocación, examine sus tapones en busca de suciedad, daños, deformaciones o dureza extrema — deséchelos inmediatamente si están dañados.


### Lavar

Lave los tapones reutilizables únicamente con jabón suave y agua tibia. Séquelos dando toques suaves con una toalla y almacénelos en una caja cuando no los utilice. No los trate con ninguna otra sustancia, ya que los tapones pueden degradarse y afectar al uso.

### Higiene

Con un mantenimiento adecuado, los tapones reutilizables pueden durar 2-4 semanas.

## Tapones Con Banda

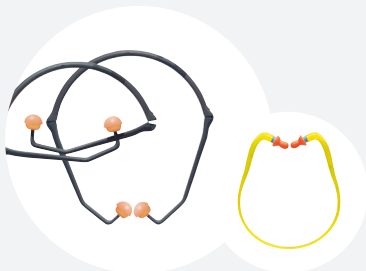

### Inspeccionar

Antes de la colocación, examine sus tapones en busca de suciedad, daños o dureza extrema — deséchelos inmediatamente si están dañados.

### Lavar

Lave los tapones y las bandas únicamente con jabón suave y agua tibia. Séquelos dando toques suaves con una toalla. No los trate con ninguna otra sustancia, ya que los tapones pueden degradarse y afectar al uso.

### Reemplazar

Reemplace los tapones cada 2-4 semanas para garantizar una protección y un rendimiento óptimos.

## Orejeras



### Inspeccionar

Examine habitualmente las copas y las almohadillas en busca de grietas y fugas — deséchelas si las copas están visiblemente dañadas. Reemplace las almohadillas si están dañadas.

### Lavar

Limpie las copas y las almohadillas habitualmente con agua y jabón suave. No pueden sumergirse en agua. No las trate con ninguna otra sustancia, ya que las almohadillas pueden degradarse y afectar al uso.

### Reemplazar

Puesto que las almohadillas y las piezas de espuma pueden degradarse con el paso del tiempo, reemplácelas cada 6-8 meses en condiciones normales de uso, o cada 3-4 meses en condiciones de uso intensivo o en climas húmedos o extremos.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Si las recomendaciones mencionadas anteriormente no se siguen, la protección y la función proporcionadas por los tapones pueden verse gravemente perjudicadas. Esto puede tener consecuencias para el usuario por las que Honeywell no puede ser considerada responsable. Honeywell Safety Products Europe no puede garantizar que cualquier tipo de señal de advertencia, incluidas las comunicaciones con otras personas del entorno, pueda ser escuchada y entendida por el usuario de este protector auditivo. El nivel de sonido y el contenido de frecuencia de las señales de advertencia y del ruido de fondo puede variar en situaciones diferentes. ADVERTENCIA: todas las protecciones auditivas ofrecen una protección limitada. El usuario debe seleccionar la protección auditiva adecuada en función de sus necesidades; también es responsable del uso y mantenimiento de la misma. Una protección inadecuada (sobrepotección o protección insuficiente), así como un uso y un mantenimiento inapropiados pueden producir pérdidas auditivas graves. Si tiene alguna pregunta relacionada con este producto, póngase en contacto con su supervisor de seguridad o con Honeywell Safety Products Europe.